


«ПРЯМОСТЕННАЯ» ТЕПЛИЦА

Паспорт и инструкция по сборке и установке
(ширина теплицы 3 м)


СБОРКА

- ✓ Сборку теплицы выполняют 2 человека в безветренную погоду с наличием следующего инструмента:
- ✓ Лопата совковая
- ✓ Отвертка крестовая
- ✓ Ключ гаечный 8 мм – 10 мм
- ✓ Сверло на 8 мм
- ✓ Шуруповерт с шестигранной насадкой на 8
- ✓ Нож строительный
- ✓ Уровень строительный
- ✓ Шнур для измерения диагоналей
- ✓ Рулетка 6 м
- ✓ Молоток

СХЕМА РАСКРОЯ ПОЛИКАРБОНАТА 2,1х6 мм

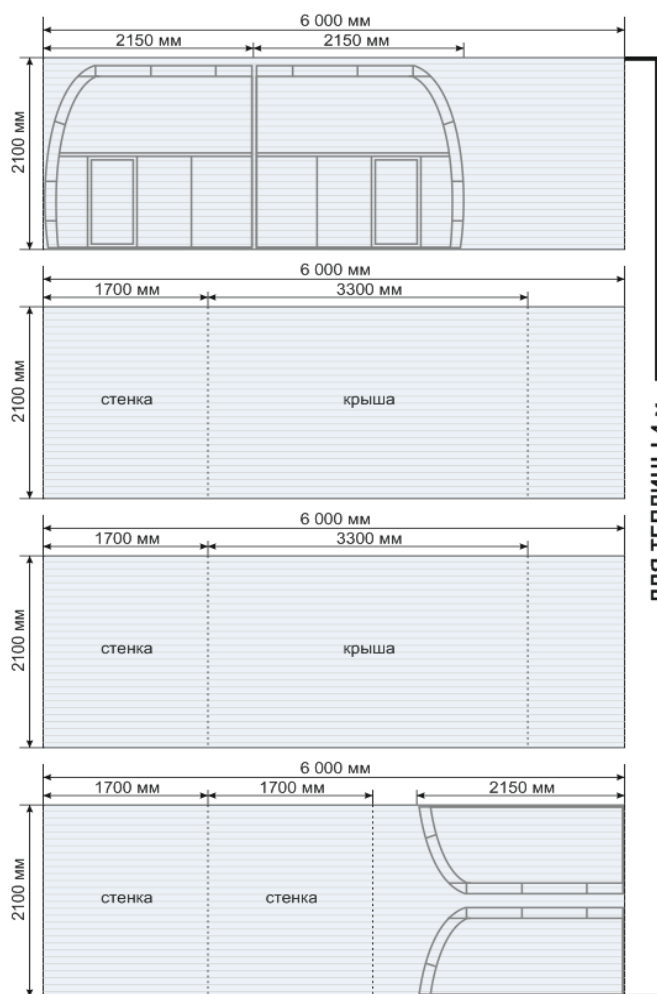

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА РАСКРОЯ ПОЛИКАРБОНАТА 2,1х6 мм

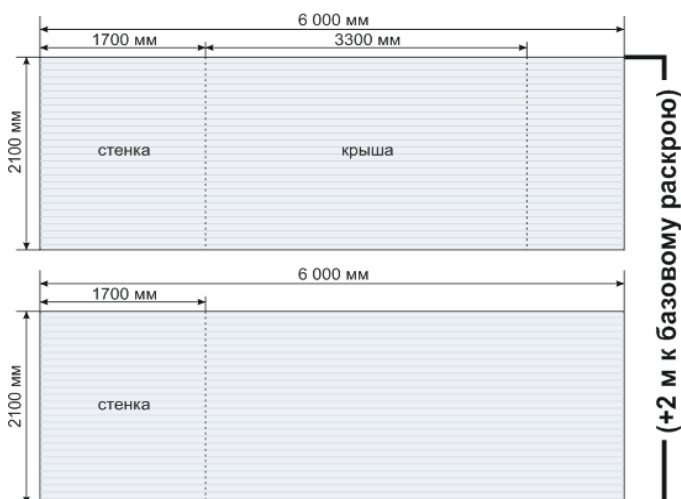


для теплицы 4 м

(+2 м к базовому раскрою)

ФУНДАМЕНТ

РАЗМЕРЫ ФУНДАМЕНТА для теплиц длиной 4/6/8/10 метров

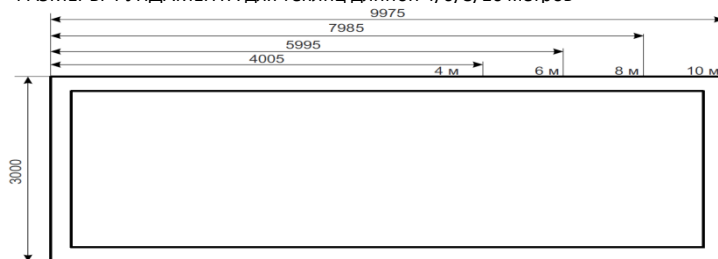


Выберите участок для установки теплицы и выровняйте поверхность так, чтобы высота неровностей была не более 5 см. Установите фундамент для теплицы (из бруса 100х100 мм, якоря или ленточный бетонный)

ВНИМАНИЕ! Фундамент должен быть ровным по горизонтали и одинаковыми диагоналями.

В случае использования в качестве фундамента деревянного бруса, необходимо закрепить фундамент к земле для предотвращения переворачивания или смещения теплицы под действием сильного ветра.


СБОРКА ОСНОВАНИЯ

Основание служит для крепления к нему дуг и торцов. Соедините между собой нижние направляющие. Стартовое основание соедините с рядовым. Зафиксируйте основания между собой с помощью саморезов.

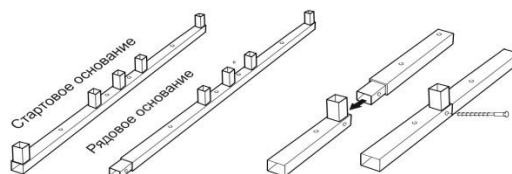


Закрепите собранное основание с помощью саморезов по краю фундамента, предварительно просверлив отверстия.


ВНИМАНИЕ! Основание теплицы крепится по наружному периметру (краю)

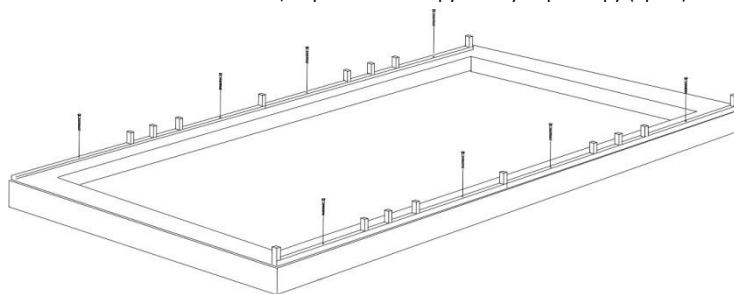


Установите дуги

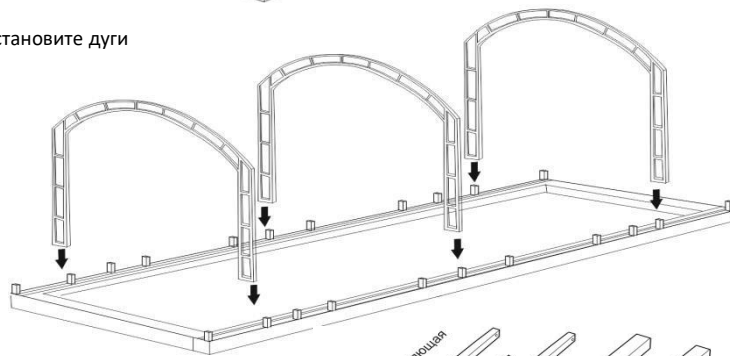


Соедините между собой верхние направляющие. Стартовую направляющую соедините с рядовой

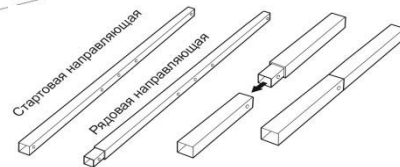

Соедините дуги между собой с помощью верхних направляющих. Закрепите их винтами и гайками или элементами краб-системы, в зависимости от комплектации.

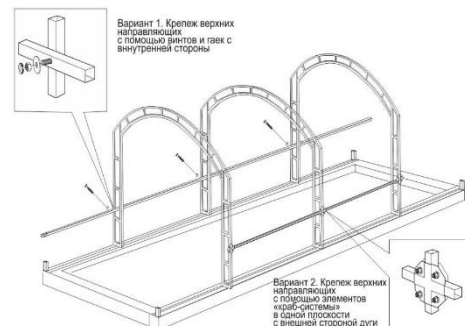

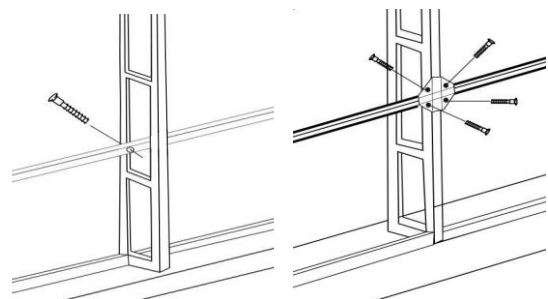






Закройте торцы теплицы сотовым поликарбонатом. Положите торец на ровную поверхность так чтобы форточка и дверь открывались вверх.

Приложить лист поликарбоната к торцу строго определенной стороной листа вверх (если такая сторона указана на поликарбонате) так, как показано на схеме раскроя поликарбоната. Для облегчения монтажа поликарбоната на торец, можно предварительно просверлить отверстия в

металле сверлом 3 мм, либо прокрутить торец кровельными саморезами без поликарбоната. Закрепите поликарбонат кровельными саморезами. Перед монтажом снять прозрачную защитную пленку с листа поликарбоната

ВНИМАНИЕ! Затяжку саморезов вести, не допуская деформации ребер жесткости поликарбоната. В случае деформации ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до восстановления поликарбонатом своей формы. Строительным, либо обычным острым ножом обрезать выступающие части поликарбоната за арочную часть

Установите торцы на основание, произведите крепеж направляющих и зафиксируйте с помощью саморезов торцы на основании.

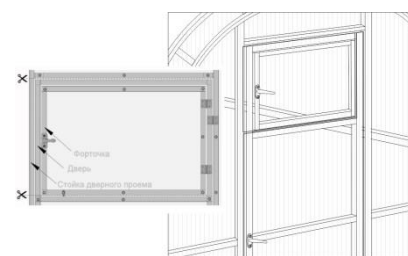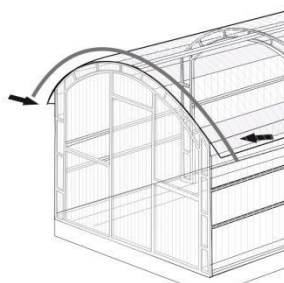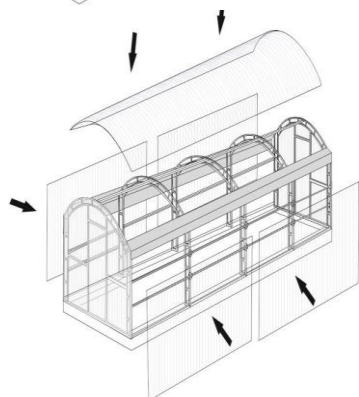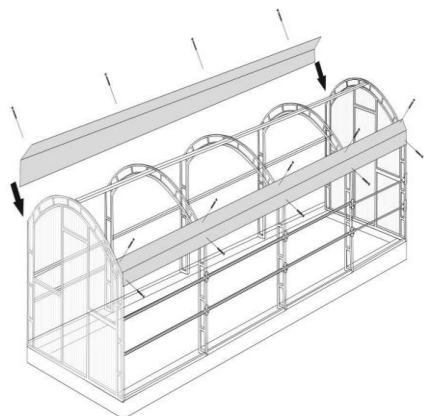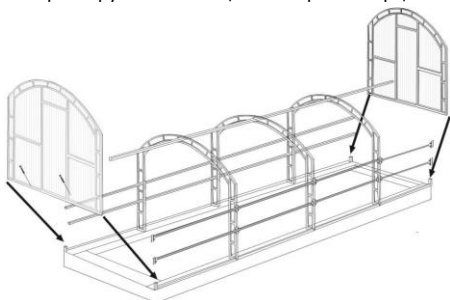

Расположите торцы на листе поликарбоната как указано на схеме раскроя, предварительно сняв защитную пленку.

Скат крыши теплицы должен выступать над верхней частью торца на 30-50 мм. Закрепите поликарбонат с помощью саморезов на торцах, затем на дугах. Установите конёк на стык крыши и боковой стенки, прижмите его оцинкованной лентой и закрепите кровельными саморезами.

ВНИМАНИЕ! Фиксировать поликарбонат слева направо, слегка натягивая и проглаживая его для предотвращения образования пузырей между каркасом и поликарбонатом. При креплении поликарбоната к каркасу, необходимо соблюдать направление последовательное направление крепления.

ВНИМАНИЕ!

Соединение поликарбонатных листов на теплице происходит внахлест примерно на 10 см и соответственно место соединения необходимо закреплять одновременно для двух листов. При необходимости выступающий поликарбонат ниже основания обрезать ножом. Соты поликарбоната можно оклеить скотчем, перфорированной лентой, либо закрыть специальным U-образным профилем (в комплект поставки не входит), во избежание образования испарины и проникновения насекомых.

Действия по установке лент аналогично действиям по монтажу поликарбоната с той разницей, что крепление поликарбоната саморезом, осуществляется через оцинкованную ленту, этот передовой способ крепления, обеспечивает большую устойчивость к ветрам, предотвращает прорыв поликарбоната, и удерживает листы поликарбоната по всей дуге теплицы. Концы стяжных лент рекомендуется подогнуть под поликарбонат на кровле. Уложенный материал закрепить кровельными саморезами по образующей поверхности дуги. Затем, прорезать проем форточек и дверей и прорезать поликарбонат на петлях, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери и форточек. Ручки для дверей необходимо закрепить при помощи саморезов ПШС, либо болтами,

Предварительно просверлив отверстия.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ

С ИНСТРУКЦИЕЙ. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса. Не подвержайте каркас механическим воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

В зимний период эксплуатации необходимо ограничить снеговую нагрузку на покрытие теплицы (не более 20 кг/кв.м).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантия действительна при монтаже специалистов компании Крышев.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 3.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 3.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 3.3. при использовании не по назначению;
 - 3.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 3.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
4. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость каркаса.